



# **CROSSTRAINER**

## **Ellyptech 4000**



Item No.: 4182

| Inhaltsverzeichnis |                                | Index |                               | Seite/Page |
|--------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|------------|
| 1.                 | Sicherheitshinweise            | 1.    | Safety instructions           | 2          |
| 2.                 | Allgemeines                    | 2.    | General                       | 3          |
|                    | 2.1 Verpackung                 | 2.1   | Packaging                     | 3          |
|                    | 2.2 Entsorgung                 | 2.2   | Disposal                      | 3          |
| 3.                 | Montage                        | 3.    | Assembly                      | 4          |
|                    | 3.1 Montageschritte            | 3.1   | Assembly Steps                | 4          |
| 4.                 | Pflege und Wartung             | 4.    | Care and Maintenance          | 11         |
| 5.                 | Computer                       | 5.    | Computer                      | 11         |
|                    | 5.1 Funktionstasten            | 5.1   | Computer keys                 | 11         |
|                    | 5.2 Anzeigebereich             | 5.2   | Display                       | 12         |
|                    | 5.3 Bedienung des Computers    | 5.3   | Computer functions            | 12         |
|                    | 5.3.1 Einlegen der Batterien   | 5.3.1 | Insert the batteries          | 12         |
|                    | 5.3.2 Auto ON/OFF Funktion     | 5.3.2 | Auto ON/OFF function          | 12         |
|                    | 5.4 Training ohne Vorgabedaten | 5.4   | Training without set values   | 12         |
|                    | 5.5 Training mit Vorgabedaten  | 5.5   | Training with set values      | 12         |
|                    | 5.6 Pulsmessung                | 5.6   | Pulse measurement             | 13         |
| 6.                 | Batterieentsorgung             | 6.    | Battery disposal              | 13         |
| 7.                 | Trainingsanleitung             | 7.    | Training manual               | 14         |
|                    | 7.1 Trainingshäufigkeit        | 7.1   | Training frequency            | 14         |
|                    | 7.2 Trainingsintensität        | 7.2   | Training intensity            | 14         |
|                    | 7.3 Pulsorientiertes Training  | 7.3   | Heartrate orientated training | 14         |
|                    | 7.4 Trainings-Kontrolle        | 7.4   | Training control              | 15         |
|                    | 7.5 Trainingsdauer             | 7.5   | Trainings duration            | 16         |
| 8.                 | Explosionszeichnung            | 8.    | Explosiondrawing              | 17         |
| 9.                 | Teileliste                     | 9.    | Parts list                    | 19         |
| 10.                | Garantie                       | 10.   | Warranty (Germany only)       | 21         |
| 11.                | Ersatzteil-Bestellformular     |       |                               | 22         |

### **WICHTIG!**

- Es handelt sich bei diesem Crosstrainer um ein drehzahlabhängiges Trainingsgerät der Klasse HC, welches nach DIN EN 957-1/9 nicht für therapeutisches Training geeignet ist.
- Max. Belastbarkeit 120 kg.
- Der Crosstrainer darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

**Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:**

1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben, Muttern, Handgriffe und Pedale fest angezogen sind.
3. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
4. Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wasserspritzer sind zu vermeiden.
5. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
6. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5m).
7. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
8. Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
9. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
10. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit \* in der Teileliste gekennzeichnet.
11. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
12. Stellen Sie sich nicht auf das Gehäuse.
13. Tragen Sie keine lose Kleidung, sondern geeignete Trainingskleidung wie z.B. einen Trainingsanzug.
14. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
15. Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der Nähe des Gerätes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden könnten.

### **IMPORTANT!**

- The Crosstrainer is produced according to EN 957-1/9 class HC, and cannot be used for physical exercise.
- Max. user weight is 120 kg.
- The Crosstrainer should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The hometrainer has been produced according to the latest standard of safety.

**To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:**

1. Do not allow children to play on or near the equipment.
2. Regularly check that all screws, nuts, handles and pedals are tightly secured.
3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
4. Avoid high temperatures, moisture and splashing water.
5. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
6. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
7. Set up the equipment on a solid and flat surface.
8. Do not exercise immediately before or after meals.
9. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
10. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicated by an \* in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
11. Training equipment must never be used as toys.
12. Do not step on the housing but only on the steps provided for this purpose.
13. Do not wear loose clothing; wear suitable training gear such as a training suit, for example.
14. Wear shoes and never exercise barefoot.
15. Make certain that other persons are not in the area of the home trainer, because other persons may be injured by the moving parts.

## 2. Allgemeines

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/9 Klasse HC. Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf EG Richtlinie 89/336/EWG. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

### 2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

### 2.2 Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

## 2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/9 Class HC. The CE marking refers to the EU Directive 89/336/EEC. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

### 2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)

### 2.2 Disposal



Please be sure to keep the packing for the event of repairs / warranty matters. The equipment should not be disposed of in the household rubbish!

### 3. Montage

Um den Zusammenbau des Gerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

#### Packungsinhalt

- Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Styroporform und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenschonende Unterlage, da ohne montierte Standfüße Ihr Boden beschädigt/verkratzt werden könnte. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass der Rahmen einen stabilen Stand hat.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Zusammenbaus in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.

#### 3.1 Montageschritte /

##### Assembly steps


Schritt / Step 1

### 3. Assembly

In order to make assembly of the item as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described

#### Contents of packaging


- Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- Place the main frame on a pad protecting the floor, because without its assembled base feet it can damage / scratch your floor. The pad should be flat and not too thick, so that the frame has a stable stand.
- Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.

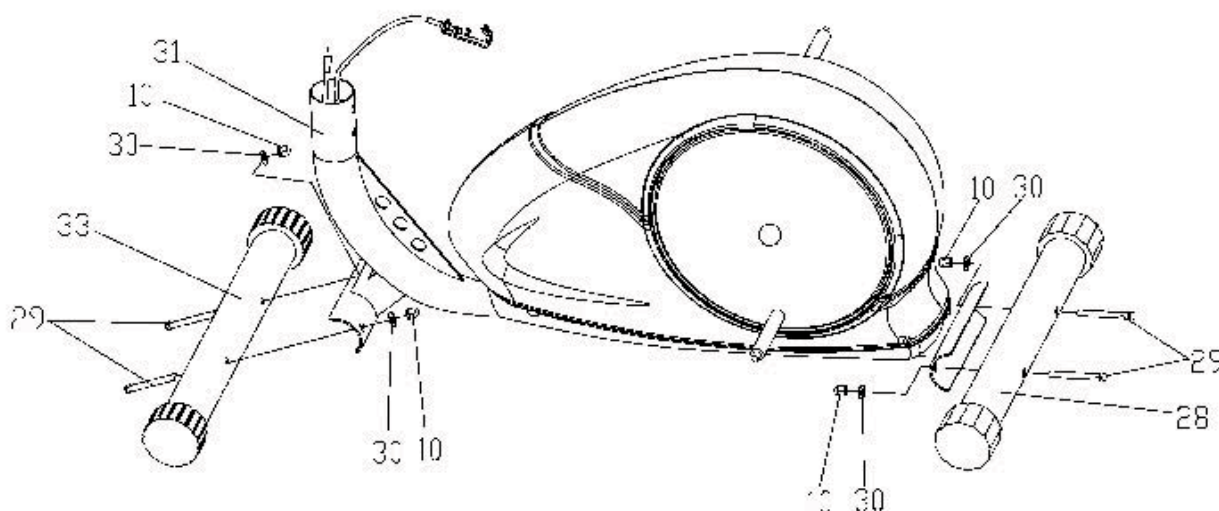

30  d6.5xR30(4)

29  M8xL73 (4)


10  M8 (4)

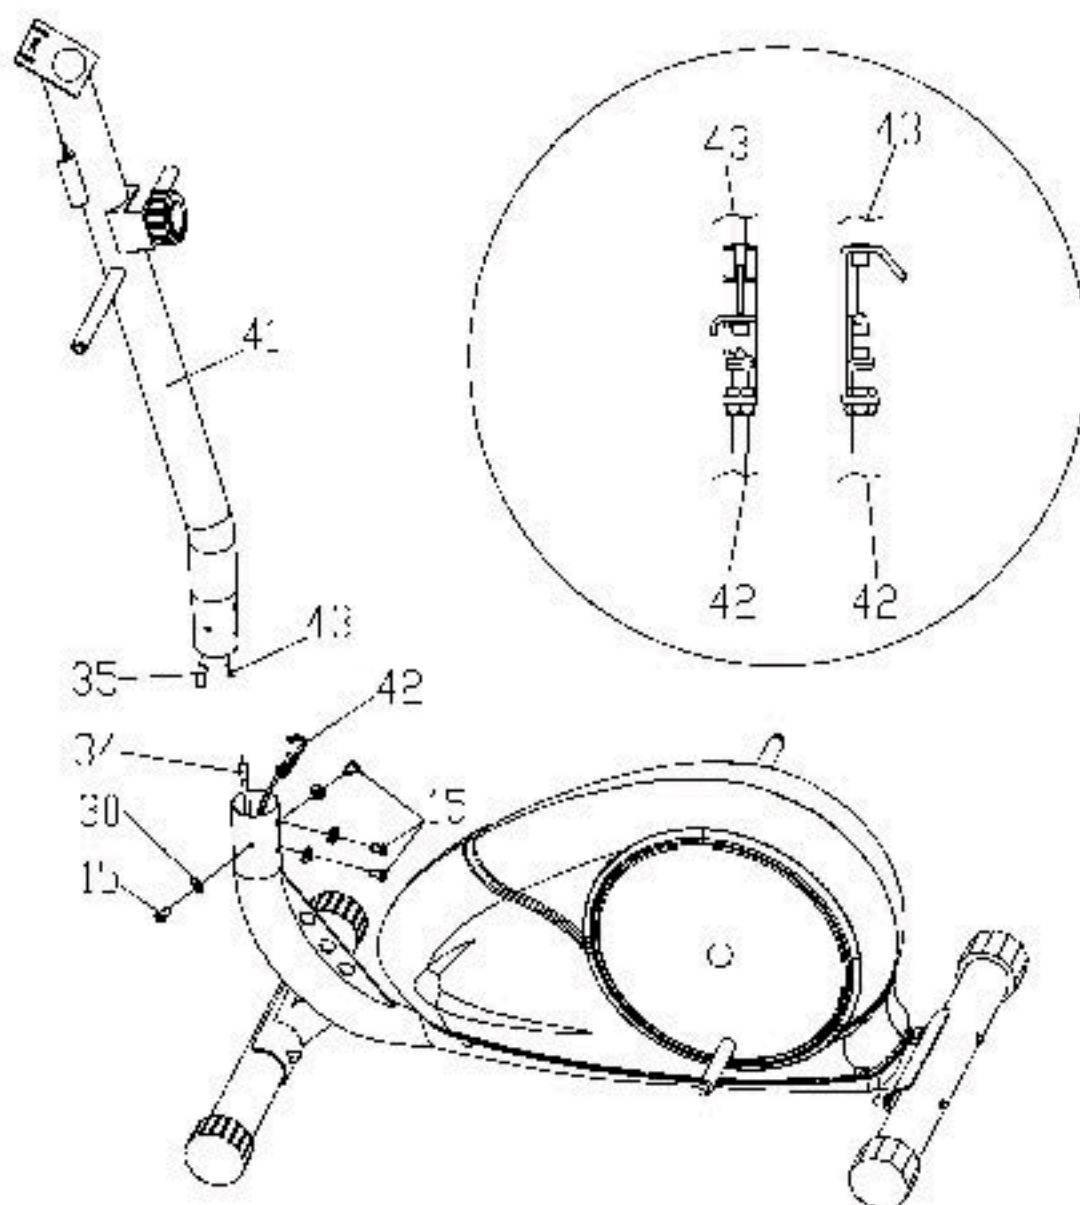


15  M8x120 (4)


30  Ø 8.5 (4)



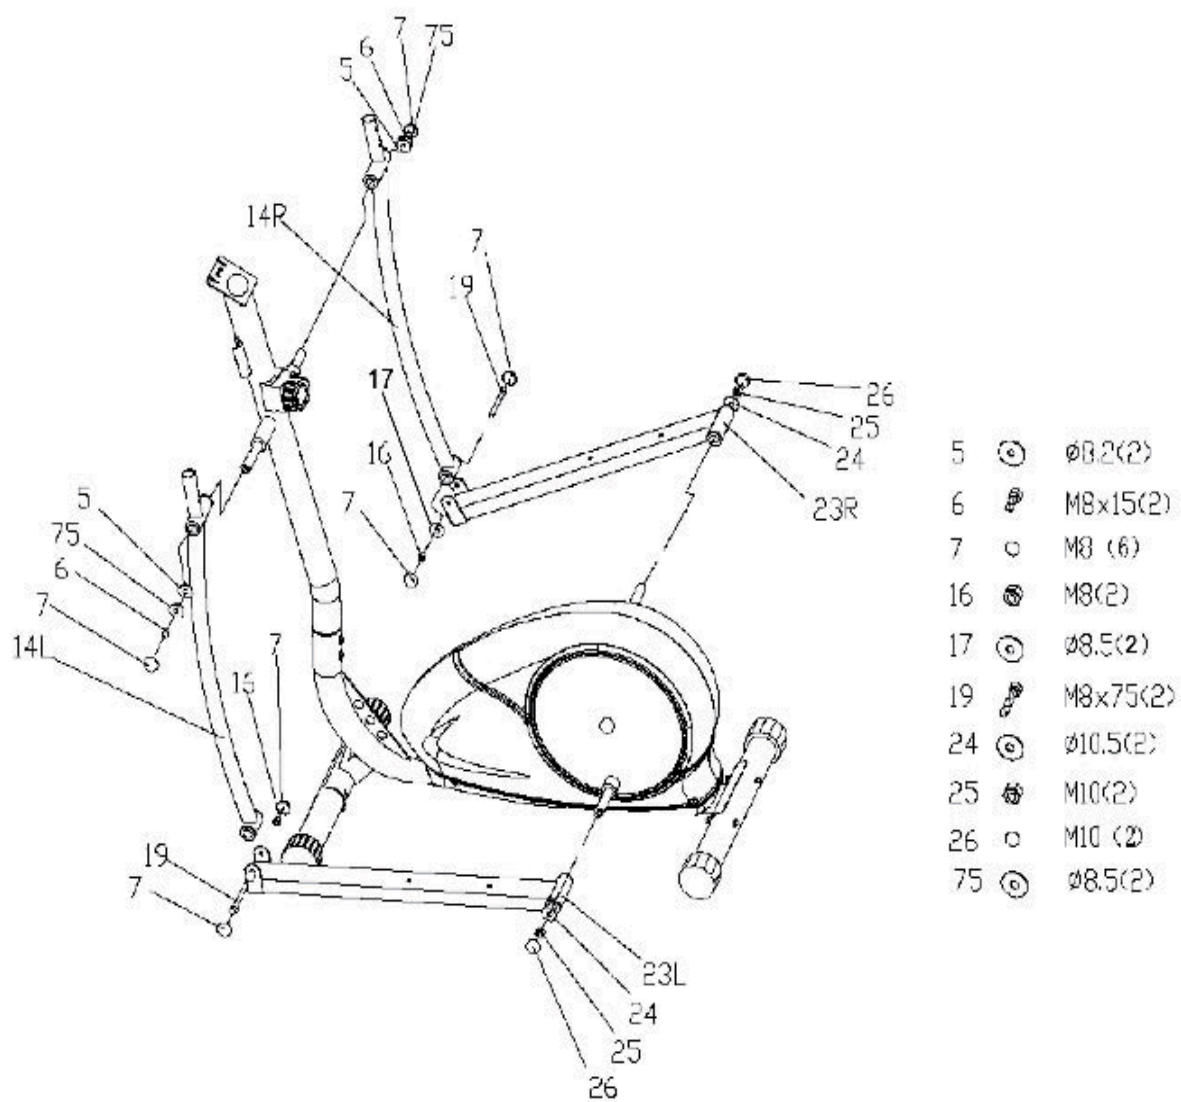

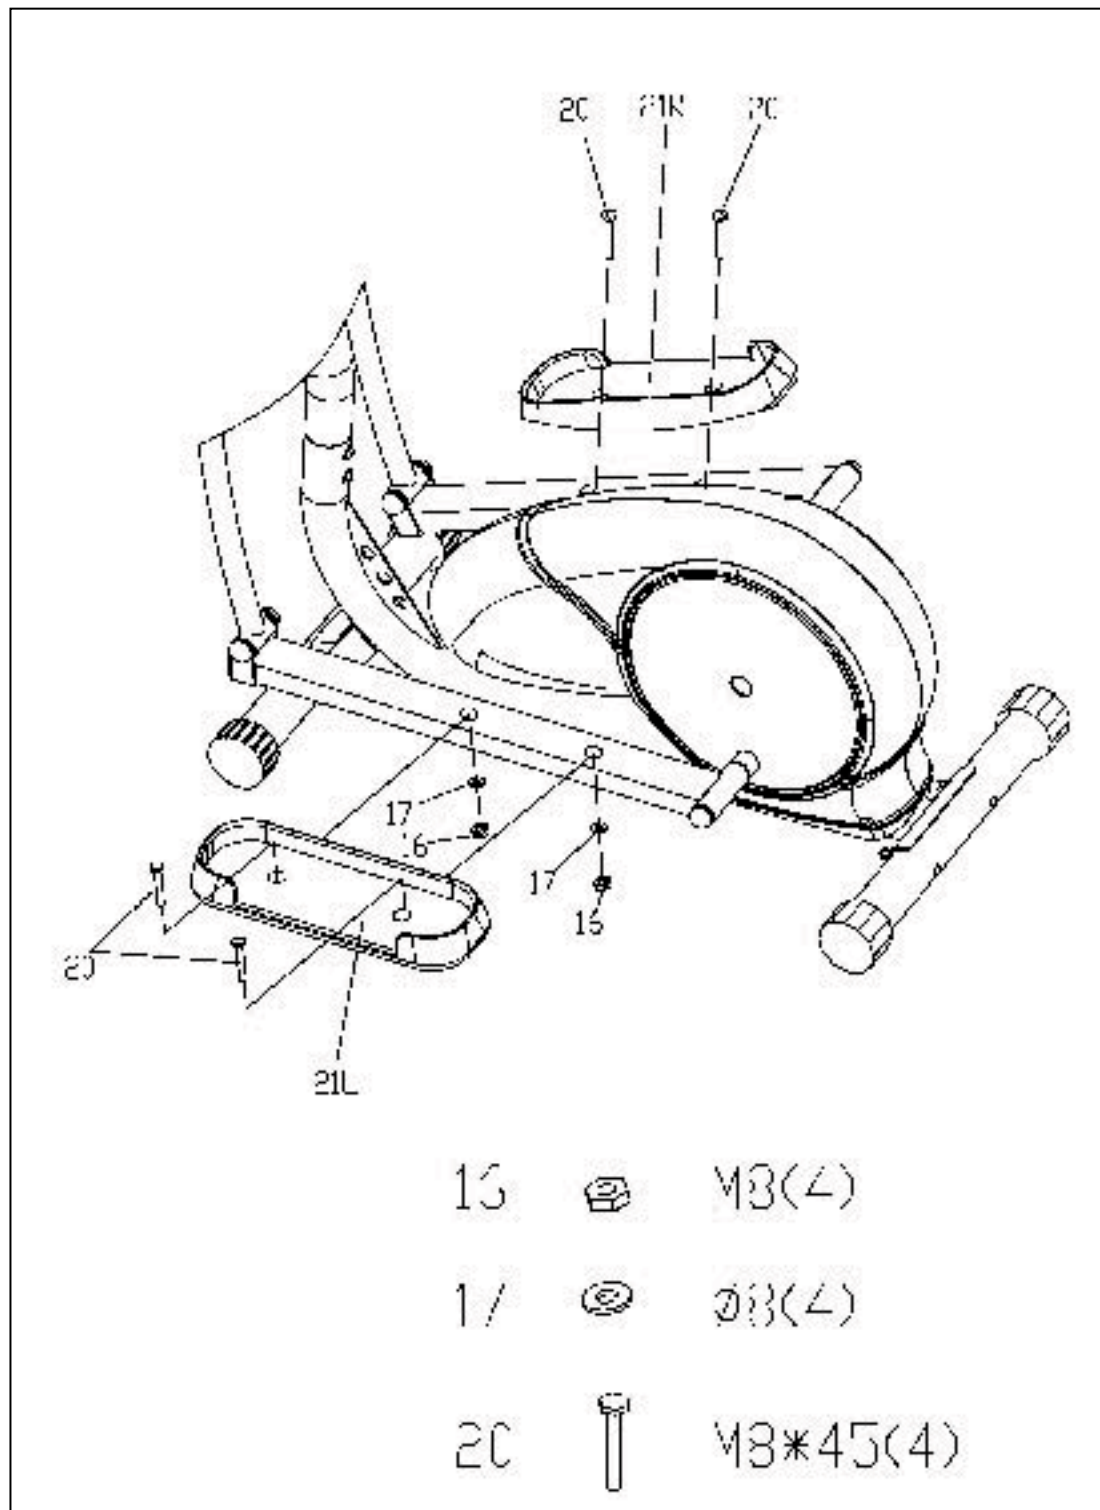




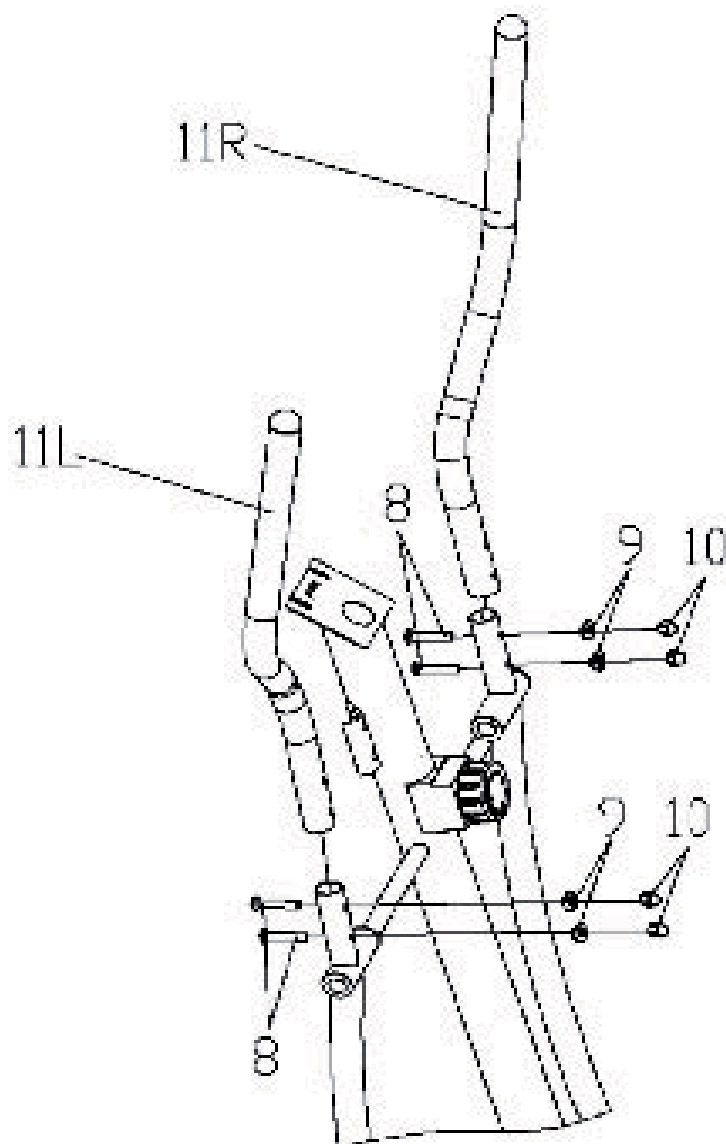

3  M8\*40(4)

9   $\varnothing 8.5(4)$


10  M8(4)

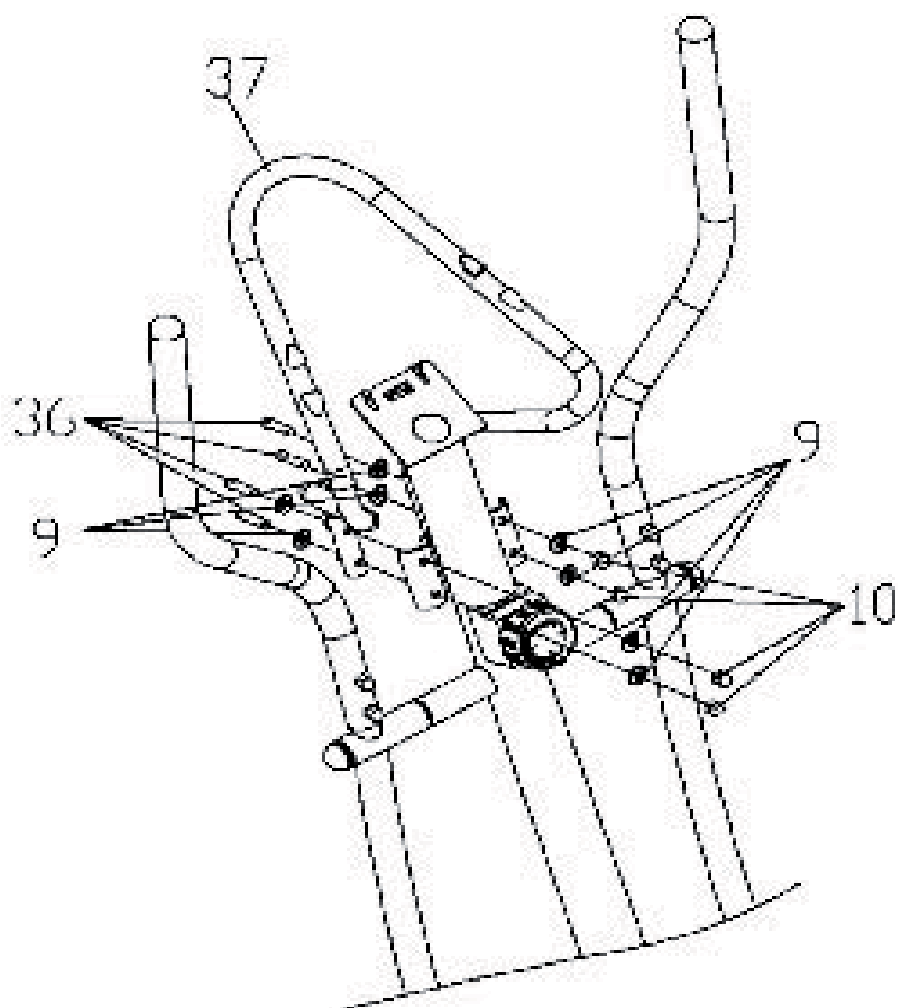

9         $\varnothing 8,5(8)$

10        M8(4)

36        M8\*38(4)

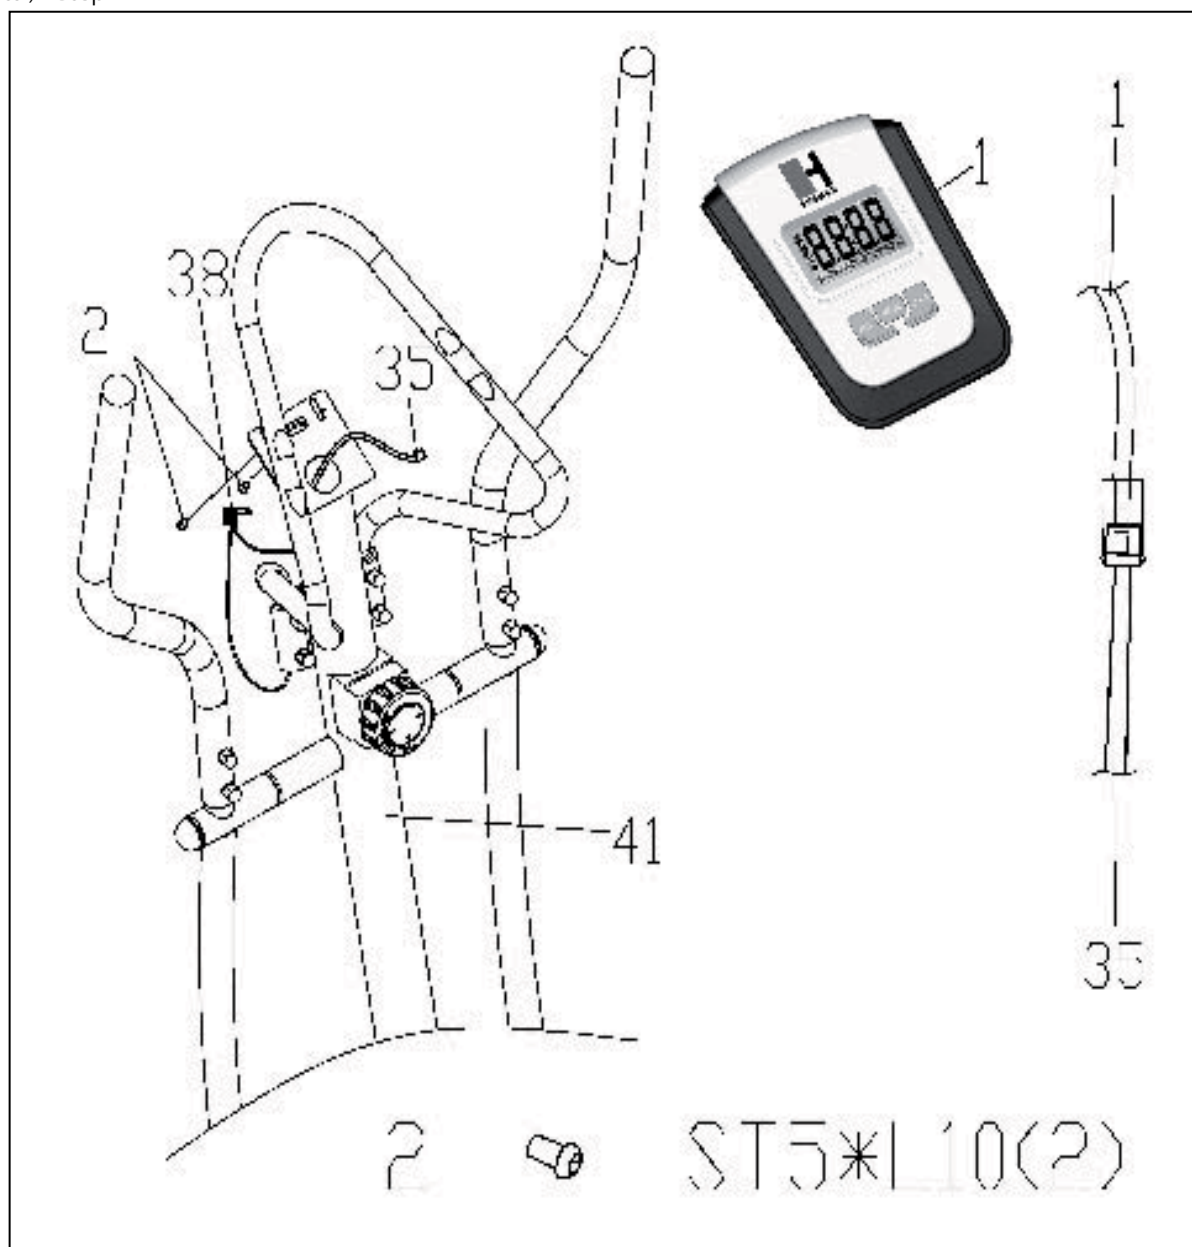

## 4. Pflege und Wartung

### **Wartung:**

- Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen
- Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

### **Pflege:**

- Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Computer gelangt.
- Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

## 4. Care and Maintenance

### **Maintenance**

- In principle, the equipment does not require maintenance.
- Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

### **Care:**

- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents. Ensure that no moisture penetrates into the computer.
- Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

## 5. Computer

### 5.1 Funktionstasten

|               |                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESET:</b> | Setzt im STOP-Modus alle Werte zur Korrektur auf "Null",                                                                                                                     |
| <b>SET:</b>   | Setzen der Funktionswerte von ZEIT, ENTFERNUNG, und KALORIEN.<br>Sollte die SET-Taste länger gedrückt werden, dann beginnt der zu ändernde Wert selbständig sich zu erhöhen. |
| <b>MODE:</b>  | Wechseln/Bestätigen zwischen den einzelnen Funktionen.<br>Dabei wird die aktive Funktion im großen Anzeigefenster angezeigt.                                                 |

## 5. Computer

### 5.1 Computer keys

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESET:</b> | Press to delete all values.                                                                                    |
| <b>SET:</b>   | Setting of values for Time, Distance and Calories.<br>Pressing the key will increase the values automatically. |
| <b>MODE:</b>  | Changing between the functions.<br>The activated function will be shown in the big display.                    |

## 5.2 Anzeigebereich

**SPEED:** Anzeige der Geschwindigkeit/Speed (Km/H) (0-99.9Km/H). Dieser Wert kann nicht vorgegeben werden.

**SCAN:** Automatischer Wechsel zwischen den einzelnen Funktionen nach ca. 4s.

**TIME:** Trainingszeit (00:00 bis 99:00 Minuten). Die Trainingszeit wird in Sekunden-Schritten angezeigt. Eine gewünschte Trainingszeit kann über die "SET"-Taste vorgegeben werden.

**DISTANCE:** Entfernung (0.0 bis 99.9 km) Anzeige der zurückgelegten Entfernung in 50 Meter-Schritten. Dieser Wert kann über die "SET"-Taste vorgegeben werden.

**CALORIES:** Kalorienverbrauch (10 bis 9990 Kcal.). Anzeige des Kalorienverbrauchs in 1 Kcal-Schritten. Da der persönliche Kalorienverbrauch von verschiedenen Parametern wie Alter, Geschlecht und Grundumsatz abhängig ist, handelt es sich bei dieser Anzeige um einen Circa-Wert, der besonders zum Vergleich mehrerer Trainingseinheiten geeignet ist. Der Kalorienwert kann über die "SET"-Taste vorgegeben werden.

**PULSE:** Anzeige des aktuellen Pulswertes. Pulswertanzeige (30 – 240 Schläge pro Minute). Die aktuelle Herzfrequenz des Trainierenden wird in Schläge pro Minute angezeigt.

ODO: Zeigt die Gesamtkilometer aller Trainingseinheiten an. Dieser Wert wird beim erneuern der Batterien gelöscht!

## 5.3 Bedienung des Computers

### 5.3.1 Einlegen der Batterien

Legen Sie 2 Batterien des Typs AA in das Batteriefach auf der Rückseite des Computers. Achten Sie auf die richtige Polung.

### 5.3.2 Auto ON/OFF Funktion

Der Computer schaltet sich bei Trainingsbeginn automatisch ein und ca. 4 Minuten nach Trainingsende wieder aus.

## 5.4 Training ohne Vorgabedaten

Starten Sie Ihr Training und alle Werte beginnen automatisch von Null an aufwärts zu zählen.

## 5.5 Training mit Vorgabedaten

Wählen Sie durch Drücken der MODE-Taste die Werte aus, welche Sie vorgeben wollen. Der aktivierte Wert blinkt. Drücken der SET-Taste ändert den Wert. Drücken der MODE-Taste bestätigt Ihre Eingabe, und der nächste Vorgabewert wird aktiviert.

## 5.2 Display

**SPEED:** Speed (Km/H) (0-99.9Km/H). The time cannot be set by using the "SET"- button.

**SCAN:** Automatic change between all function values every 4 seconds.

**TIME:** Exercise time (00:00-99:00 minutes). The time can be set by using the "SET"- button.

**DISTANCE:** 0.0-99.59 km range. Distance will be shown in 50m Steps. The distance can be set by using the "SET"- button.

**CALORIES:** Shows the approx. calories consumption 10-9990 Kcal. which differs naturally according to age, sex and basic conditions of the user. The calories consumption can be set by using the "SET"- button.

**PULSE:** Shows the actual heart rate from 30-240 bpm.

ODO: Show the total distance of all exercises. The total value will be canceled after

## 5.3 Computer functions

### 5.3.1 Insert the batteries

Use 2pcs of AA batteries and put them into the batteries case at the backside of the computer. Pay attention to the correct polarity.

### 5.3.2 Auto ON/OFF function

Computer will be activated automatically when exercise is started and 4 minutes after you finish your exercise, it will be deactivated automatically.

## 5.4 Training without set values.

Start your exercise and all values count from zero.

## 5.5 Training with set values

Select the values you want to set by pressing the MODE-button. The activated value is blinking. Pressing the SET-button will change the value, pressing the MODE-button will activate the next value.

Sollten Sie feststellen, dass ein eingegebener Wert falsch eingestellt wurde, dann aktivieren Sie diesen mit der MODE-Taste, bis dieser blinkt. Durch kurzes Drücken der RESET-Taste, löschen Sie den falsch eingegebenen Wert. Ein langes Drücken der RESET-Taste setzt alle Werte auf Null zurück.

**ACHTUNG:** Werden Zielvorgaben in mehreren Funktionen vorgegeben, dann ertönt ein Signal, wenn einer von diesen Null erreicht. Wird die Pulsberggrenze überschritten, dann ertönt alle 3s ein Signalton.

## 5.6 Pulsmessung

Handpulsmessung: Stecken Sie den Stecker des Handpulsabels in die dafür vorgesehene Buchse (Pulse Input) auf der Rückseite des Computers. Die Messung der Pulsfrequenz wird über zwei Kontaktstellen (ovalförmige Sensoren am Lenker) an der Handinnenseite ausgeführt.

Es müssen immer beide Kontaktstellen für die Pulsaufnahme fest von den Handflächen umschlossen sein.

Fehlerbehebung:

Sollte eine unkorrekte Anzeige erscheinen oder einzelne Segmente von Ziffern fehlen, bitten wir Sie die Batterien für ca. 15 Sekunden zu entnehmen und dann wieder einzusetzen.

If you want to reset a value, please activate it and press the RESET-button for a short time. To delete all set data, you have to press the RESET-button for more than 2s until you will hear a beep.

**ATTENTION:** If you set several values, the computer will beep if the first value reach „0“. If you pass your set heart rate, the computer will beep every 3 seconds.

## 5.6 Pulse measurement

Handpulse measurement: Plug in the hand pulse cable in the hand pulse plug (Pulse input) at the back of the computer. Please put both hands on the sensors, which are assembled on the handlebar. If you lift off one hand off the sensor during measuring, it will take some time to reach the correct watt value.

Both hands have to be kept on the hand pulse sensors.

Error:

Please remove the batteries for 15 seconds, if the display shows incorrect values.

## 6. Batterieentsorgung


Bitte entsorgen Sie die leeren Batterien über den Elektrofachhandel oder über die dafür vorgesehenen Entsorgungsbehälter.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Dabei müssen diese Batterien/Akkus entladen, oder gegen Kurzschluss

## 6. Battery disposal

Please dispose batteries properly at authorised shops, e.g. electronic shops. Do not put it into the normal house hold rubbish bin.

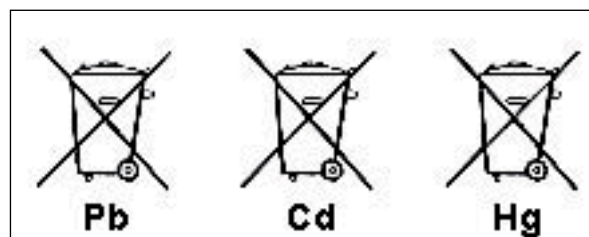



## 7. Trainingsanleitung

Das Training mit dem Crosstrainer ist ein ideales Bewegungstraining zur Stärkung wichtiger Muskelgruppen und des Herz-/Kreislauf-Systems.

### Allgemeine Hinweise zum Training

- Trainieren Sie niemals direkt nach einer Mahlzeit.
- Trainieren Sie nach Möglichkeit pulsorientiert.
- Wärmen Sie Ihre Muskulatur vor Beginn des Trainings durch Lockerungs- oder Stretching-Übungen auf.
- Am Ende des Trainings reduzieren Sie bitte die Geschwindigkeit. Beenden Sie das Training nie abrupt!
- Machen Sie am Ende des Trainings noch einige Stretching-Übungen.

### 7.1 Trainingshäufigkeit

Um langfristig die Physis zu verbessern und die Kondition zu steigern, empfehlen wir mindestens dreimal pro Woche zu trainieren. Dies ist die durchschnittliche Trainingshäufigkeit für einen Erwachsenen, um langfristig einen konditionellen Erfolg bzw. eine erhöhte Fettverbrennung herbeizuführen. Mit zunehmender Fitness können Sie auch täglich trainieren. Besonders wichtig ist das Training in regelmäßigen Abständen.

### 7.2 Trainingsintensität

Bauen Sie Ihr Training behutsam auf. Die Trainingsintensität sollte langsam gesteigert werden, damit keine Ermüdungserscheinungen der Muskulatur und des Bewegungsapparates auftreten.

### 7.3 Pulsorientiertes Training

Es wird empfohlen, für Ihre individuelle Pulszone einen „aeroben Trainingsbereich“ zu wählen. Leistungssteigerungen im Ausdauerbereich werden vorwiegend durch lange Trainingseinheiten im aeroben Bereich erlangt.

Entnehmen Sie diese Zone bitte dem Zielpuls-Diagramm oder orientieren Sie sich an den Pulsprogrammen. Sie sollten mindestens 80 % Ihrer Trainingszeit in diesem aeroben Bereich (bis 75 % Ihres Maximalpulses) absolvieren.

In den restlichen 20 % der Zeit können Sie Belastungsspitzen einbauen, um Ihre aerobe Schwelle nach oben zu verschieben. Durch den eintretenden Trainingserfolg können Sie später bei gleichem Puls eine höhere Leistung vollbringen, was eine Verbesserung der Form bedeutet.

Wenn Sie mit pulsgesteuertem Training bereits Erfahrung haben, können Sie Ihre gewünschte Pulszone Ihrem speziellen Trainingsplan bzw. Fitnessstand anpassen.

## 7. Training manual

Training with the Crosstrainer is an ideal movement training for strengthening important muscle groups and the cardio-circulatory system.

### General notes for Training

- Never train immediately after a meal.
- If possible, orient training to pulse rate.
- Do muscle warm-ups before starting training by loosening or stretching exercises.
- When finishing training, please reduce speed. Never abruptly end training.
- Do some stretching exercises when finished training.

### 7.1 Training frequency

To improve physical fitness and to enhance condition over the long term, we recommend training at least three times a week. This is the average training frequency for an adult in order to obtain long-term condition success or high fat burning. As your fitness level increases, you can also train daily. It is particularly important to train at regular intervals.

### 7.2 Training intensity

Carefully structure your training. Training intensity should be increased gradually, so that no fatigue phenomena of the musculature or the locomotion system occurs.

### 7.3 Heart rate orientated training

For your personal pulse zone it is recommended that an aerobic training range be chosen. Performance increases in the endurance range are principally achieved by long training units in the aerobic range.

Find this zone in the target pulse diagram or orient yourself on the pulse programs. You should complete 80 % of your training time in this aerobic range (up to 75 % of your maximum pulse).

In the remaining 20 % of the time, you can incorporate load peaks, in order to shift your aerobic threshold upwards. With the resulting training success you can then later produce higher performance at the same pulse; this means an improvement in your physical shape.

If you already have some experience in pulse-controlled training, you can match your desired pulse zone to your special training plan or fitness status.

### Anmerkung:

Da es „hoch- und niedrigpulsige“ Menschen gibt, können die individuellen optimalen Pulszonen (Aerobe Zone, Anaerobe Zone) im Einzelfall von denen der Allgemeinheit (Zielpulsdiagramm) abweichen. In diesen Fällen sollte das Training nach den individuellen Erfahrungen gestaltet werden. Sollten Anfänger auf dieses Phänomen stoßen, sollte vor dem Training unbedingt ein Arzt konsultiert werden, um die gesundheitliche Tauglichkeit für das Training zu prüfen.

## 7.4 Trainings-Kontrolle

Sowohl medizinisch als auch trainingsphysiologisch am sinnvollsten ist das pulsgesteuerte Training, welches sich am individuellen Maximalpuls orientiert.

Diese Regel gilt sowohl für Anfänger, ambitionierte Freizeitsportler als auch für Profis.

Je nach Trainingsziel und Leistungsstand wird mit einer bestimmten Intensität des individuellen Maximalpulses trainiert (ausgedrückt in Prozentpunkten).

Um das Herz-Kreislauf-Training nach sportmedizinischen Gesichtspunkten effektiv zu gestalten, empfehlen wir eine Trainingspulsfrequenz von 70 % - 85 % des Maximalpulses. Bitte beachten Sie das nachfolgende Zielpuls-Diagramm.

*Messen Sie Ihre Pulsfrequenz zu folgenden Zeitpunkten:*

1. Vor dem Training = Ruhepuls
2. 10 Minuten nach Trainingsbeginn = Trainings-/Belastungspuls
3. Eine Minute nach dem Training = Erholungspuls

- Während der ersten Wochen empfiehlt es sich mit einer Pulsfrequenz an der unteren Grenze der Trainingspuls-Zone (ungefähr 70 %) oder darunter zu trainieren.
- Während der nächsten 2-4 Monate intensivieren Sie das Training schrittweise bis Sie das obere Ende der Trainingspuls-Zone erreichen (ungefähr 85 %), jedoch ohne sich zu überfordern.
- Streuen Sie aber auch bei gutem Trainingszustand immer wieder lockere Einheiten, im unteren aeroben Bereich in Ihr Trainingsprogramm ein, damit Sie sich genügend regenerieren. Ein „gutes“ Training bedeutet immer auch ein intelligentes Training, welches die Regeneration zum richtigen Zeitpunkt beinhaltet. Ansonsten kommt es zum Übertraining, wodurch sich Ihre Form verschlechtert.
- Jeder belastenden Trainingseinheit im oberen Pulsbereich der individuellen Leistungsfähigkeit sollte im darauffolgenden Training immer eine regenerative Trainingseinheit im unteren Pulsbereich folgen (bis 75 % des Maximalpulses).

### Note:

Because there are persons who have „high“ and „low“ pulses, the individual optimum pulse zones (aerobic zone, anaerobic zone) may differ from those of the general public (target pulse diagram).

In these cases, training must be configured according to individual experience. If beginners are confronted with this phenomenon, it is important that a physician be consulted before starting training, in order to check health capacity for training.

## 7.4 Training control

Both medically and in terms of training physiology, pulse-controlled training makes most sense and is oriented on the individual maximum pulse.

This rule applies both to beginners, ambitious recreational athletes and to pros.

Depending on the goal of training and performance status, training is done at a specific intensity of individual maximum pulse (expressed in percentage points).

In order to effectively configure cardio-circulatory training according to sports-medical aspects, we recommend a training pulse rate of 70 % - 85 % of maximum pulse. Please refer to the following target pulse diagram.

*Measure your pulse rate at the following points in time:*

1. Before training = resting pulse
2. 10 minutes after starting training = training / working pulse
3. One minute after training = recovery pulse

- During the first weeks, it is recommended that training be done at a pulse rate at the lower limit of the training pulse zone (approximately 70 %) or lower.
- During the next 2 - 4 months, intensify training stepwise until you reach the upper end of the training pulse zone (approximately 85 %), but without overexerting yourself.
- If you are in good training condition, disperse easier units in the lower aerobic range here and there in the training program. so that you regenerate sufficiently. „Good“ training always means training intelligently, which includes regeneration at the right time. Otherwise overtraining results and your form degenerates.
- Every loading training unit in the upper pulse range of individual performance should always be followed in subsequent training by a regenerative training unit in the lower pulse range (up to 75 % of the maximum pulse).

Wenn sich die Kondition verbessert hat, ist eine größere Trainingsintensität notwendig, damit die Pulsfrequenz die „Trainingszone“ erreicht, d.h. der Organismus ist nun leistungsfähiger. Das Ergebnis einer verbesserten Kondition erkennen Sie an einer verbesserten Fitnessnote (F1 - F6).

#### **Berechnung des Trainings- / Belastungspulses:**

220 Pulsschläge pro Minute minus Alter = persönliche, max. Herzfrequenz (100%).

#### **Trainingspuls**

Untergrenze:  $(220 - \text{Alter}) \times 0,70$

Obergrenze:  $(220 - \text{Alter}) \times 0,85$

### **7.5 Trainingsdauer**

Jede Trainingseinheit sollte idealerweise aus einer Aufwärmphase, einer Trainingsphase und einer Abkühlphase bestehen, um Verletzungen zu vermeiden.

#### **Aufwärmen:**

5 bis 10 Minuten Gymnastik oder Stretching (auch langsames Einradeln).

#### **Training:**

15 bis 40 Minuten intensives aber nicht überforderndes Training mit o.g. Intensität.

#### **Abkühlen:**

5 bis 10 Minuten langsames Ausradeln, gefolgt von Gymnastik oder Stretching, um die Muskulatur zu lockern.

Unterbrechen Sie das Training sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen oder irgendwelche Anzeichen der Überanstrengung auftreten.

Veränderung der Stoffwechsellätigkeit während des Trainings:

- In den ersten 10 Minuten der Ausdauerleistung verbraucht unser Körper den im Muskel abgelagerten Zuckerstoff Glykogen.
- Nach ca. 10 Minuten wird darüber hinaus auch Fett verbrannt.
- Nach 30-40 Minuten wird der Fettstoffwechsel aktiviert, danach ist das Körperfett der hauptsächliche Energielieferant.

When condition has improved, higher intensity of training is required in order for the pulse rate to reach the „training zone“; that is, the organism is capable of higher performance. You will recognize the result of improved condition in a higher fitness score (F1 - F6).

#### **Calculation of the training / working pulse:**

220 pulse beats per minute minus age = personal, maximum heart rate (100 %).

#### **Training pulse**

Lower limit:  $(220 - \text{age}) \times 0.70$

Upper limit:  $(220 - \text{age}) \times 0.85$

### **7.5 Trainings duration**

Every training unit should ideally consist of a warm-up phase, a training phase, and a cool-down phase in order to prevent injuries.

#### **Warm-up:**

5 to 10 minutes of calisthenics or stretching (also slow cycling).

#### **Training:**

15 to 40 minutes of intensive or not overtaxing training at the intensity mentioned above.


#### **Cool-down:**


5 to 10 minutes of slow cycling, followed by calisthenics or stretching, in order to loosen up the muscles.

Stop training immediately if you feel unwell or if any signs of overexertion occur.

#### *Alterations of metabolic activity during training:*

- In the first 10 minutes of endurance performance our bodies consume the sugars stored in our muscles. Glycogen:
- After about 10 minutes fat is burned in addition.
- After 30 - 40 minutes fat metabolism is activated, then the body's fat is the main source of energy.

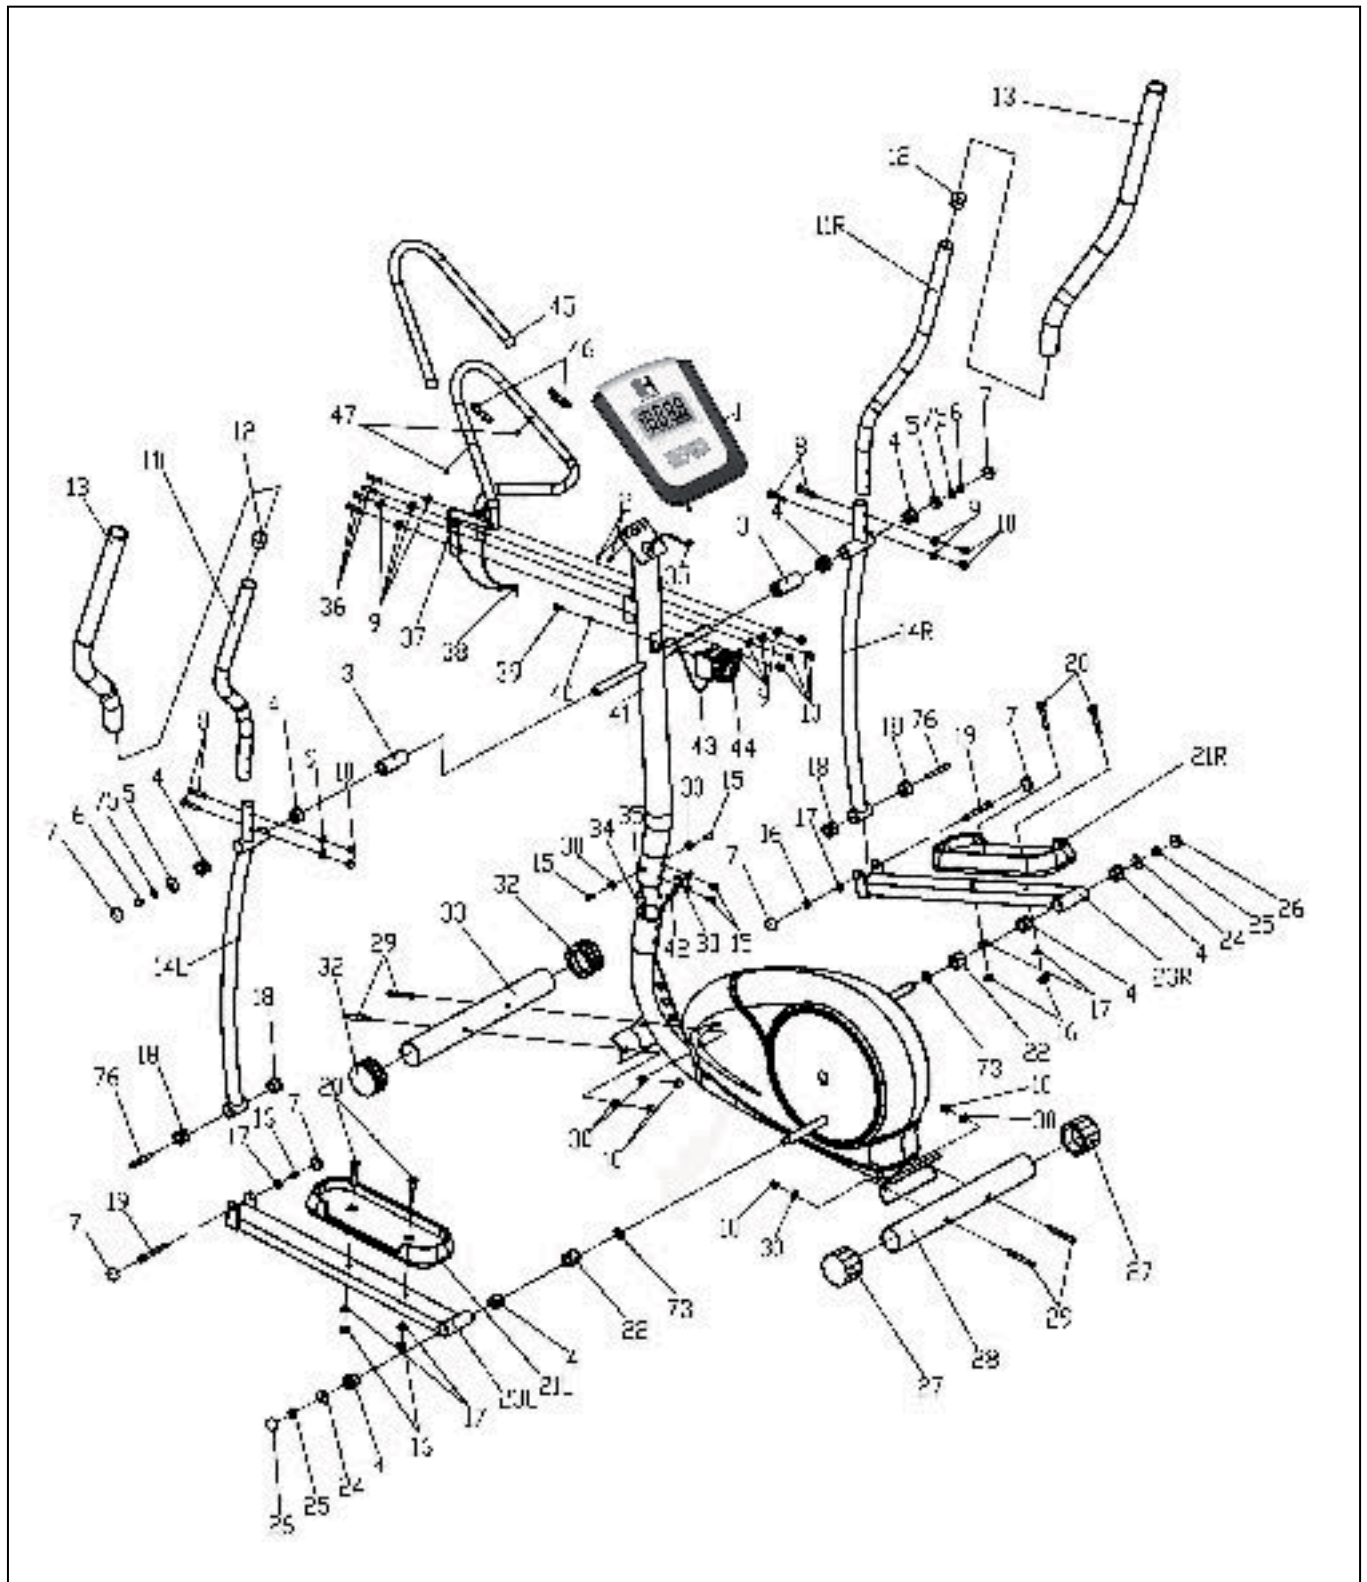

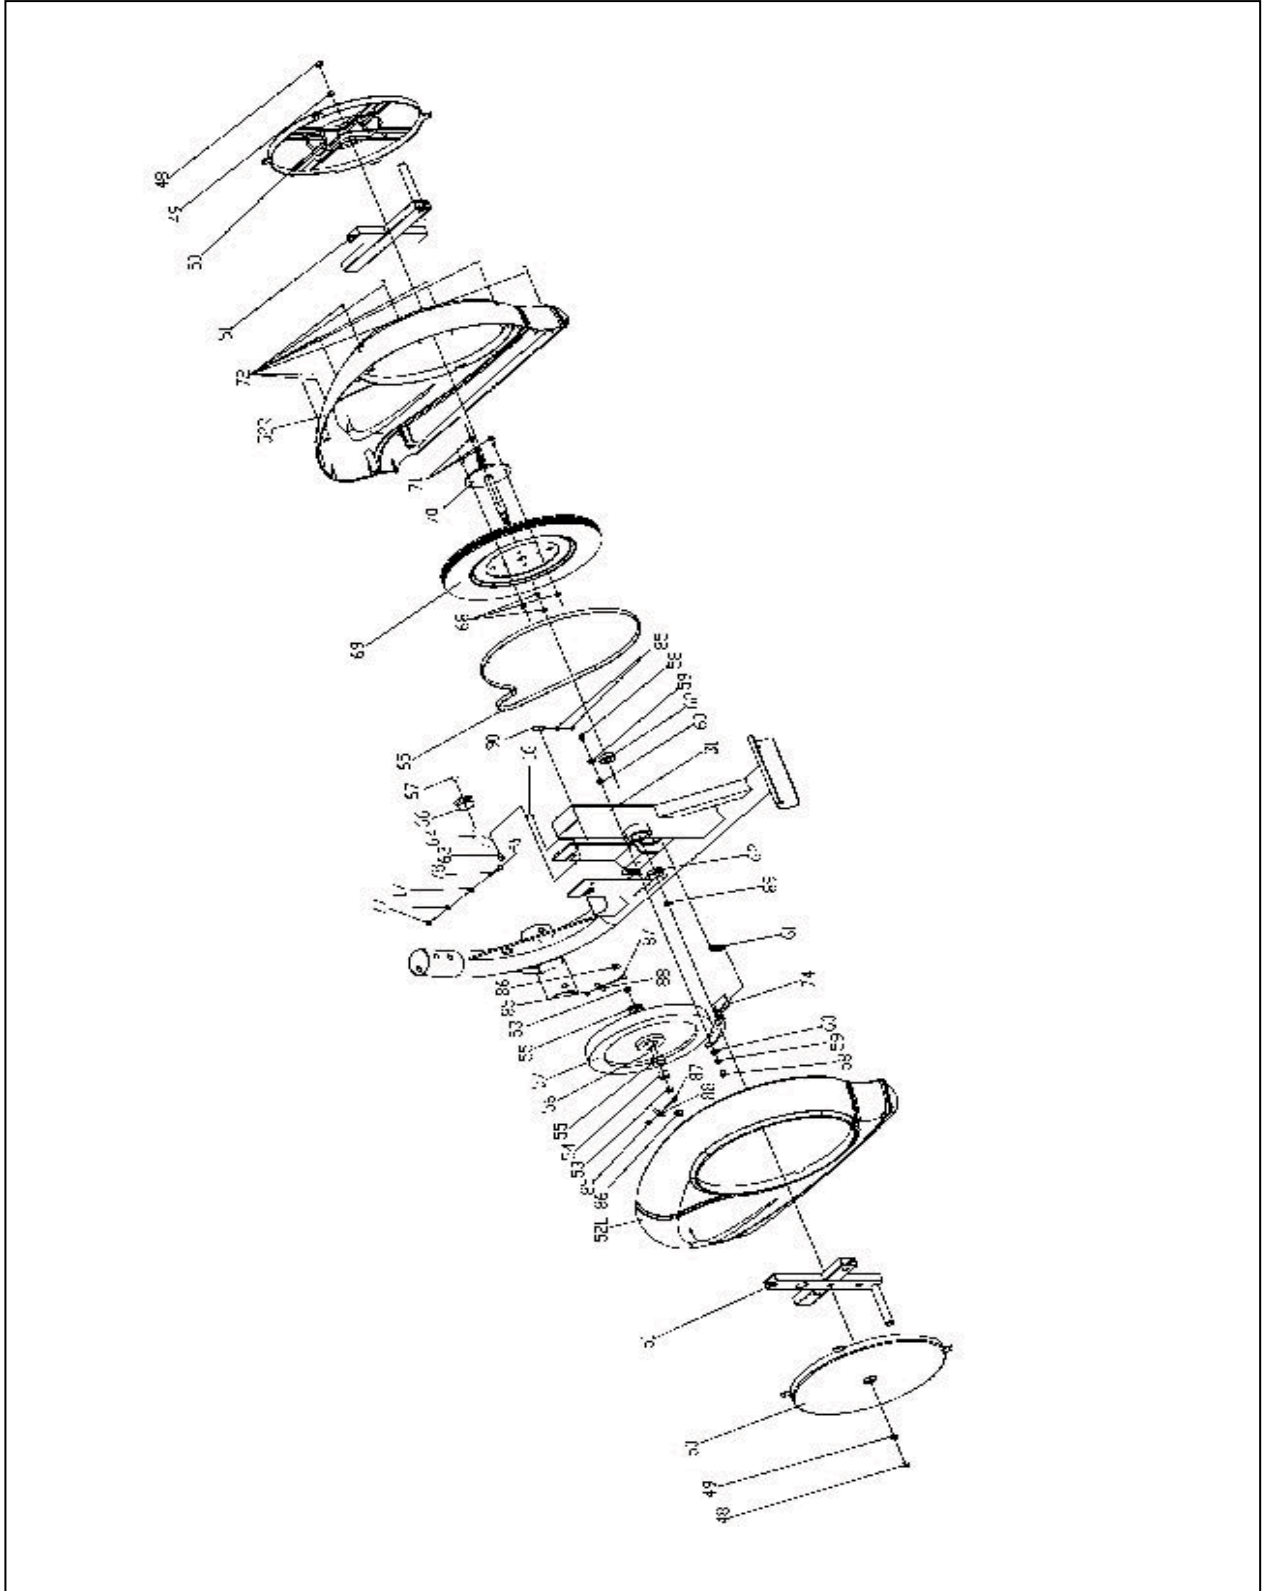

## 9. Teileliste / Parts list

| Position | Bezeichnung                   | Description                      | Abmessung/Dimension | Menge/Quantity |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 4182 -1  | Computer                      | Computer                         |                     | 1              |
| -2       | Schraube für Computer         | Screw for computer               | ST5*L10             | 2              |
| -3       | Distanzbuchse                 | Space handle bar                 | Ø32*L59             | 2              |
| -4       | Plastik-/Metalbuchse          | Plastic/Metal bushing            |                     | 8              |
| -5       | Unterlegscheibe               | Washer                           | Ø8.2*Ø32*2          | 2              |
| -6       | Schraube                      | Screw                            | M8*L15              | 2              |
| -7       | Kunststoffkappe               | Endcap                           | use for M8          | 6              |
| -8       | Schraube                      | Screw                            | M8*40               | 4              |
| -9       | Unterlegscheibe, gebogen      | Arc washer                       | d8.5*R25            | 12             |
| -10      | Mutter                        | Nut                              | M8                  | 12             |
| -11L     | Haltegriff, links             | Left handlebar                   |                     | 1              |
| -11R     | Haltegriff, rechts            | Right handlebar                  |                     | 1              |
| -12      | Abdeckkappe                   | Plug                             | use for Ø32*1.5Tube | 2              |
| -13*     | Schaumstoff für Lenker        | Handlebar foam                   |                     | 2              |
| -14L     | Beweglicher Arm, links        | Connection arm left, lower side  |                     | 1              |
| -14R     | Beweglicher Arm, rechts       | Connection arm right, lower side |                     | 1              |
| -15      | Schraube                      | Screw                            | M8*L20              | 4              |
| -16      | Sicherungsmutter              | Nylon nut                        | M8                  | 7              |
| -17      | Unterlegscheibe               | Washer                           | d8*1.2              | 9              |
| -18*     | Metallbuchse                  | Metal Bushing                    |                     | 4              |
| -19      | Schraube                      | Screw                            | M8*75               | 2              |
| -20      | Schraube                      | Screw                            | M8*45               | 4              |
| -21L     | Trittplatte, links            | Pedal, left side                 |                     | 1              |
| -21R     | Trittplatte, rechts           | Pedal, right side                |                     | 1              |
| -22      | Abstandshalter                | Spacer                           | Ø32*L26             | 2              |
| -23L     | Pedalarm, links               | Pedal arm left                   |                     | 1              |
| -23R     | Pedalarm, rechts              | Pedal arm right                  |                     | 1              |
| -24      | Unterlegscheibe               | Washer                           | Ø10.5*Ø32*2         | 2              |
| -25      | Sicherungsmutter              | Nylon nut                        | M10                 | 2              |
| -26      | Abdeckkappe                   | End cap                          | use for M10 bolt    | 2              |
| -27      | Höhenverstellkappe            | Height adjustment cap            |                     | 2              |
| -28      | Standfuss, hinten             | Rear Foot Tubing                 | Ø60*460             | 1              |
| -29      | Schlossschraube               | Carriage bolt                    | M8*L73              | 4              |
| -30      | Unterlegscheibe, gebogen      | Arc washer                       | d8.5*R30            | 8              |
| -31      | Haupttrahmen                  | Main frame                       |                     | 1              |
| -32      | Transportrolle                | End cap with roller              |                     | 2              |
| -33      | Standfuss, vorne              | Front foot tubing                | Ø60*420             | 1              |
| -34      | Computerkabel, unten          | Lower computer cable             |                     | 1              |
| -35      | Computerkabel, oben           | Upper computer cable             |                     | 1              |
| -36      | Innensechskantschraube        | Allen screw                      | M8*38               | 4              |
| -37      | Lenker                        | Fix Handlebar                    |                     | 1              |
| -38      | Handpuls-kabel                | Handpulse cable                  |                     | 1              |
| -39      | Kreuzschlitzschraube          | Cross head screw                 | ST5*L55             | 1              |
| -40      | Unterlegscheibe, gebogen      | Arc washer                       | Ø5.5*Ø20            | 1              |
| -41      | Lenkerstützrohr               | Handlebar post                   |                     | 1              |
| -42      | Widerstandskabel, unten       | Tension wire lower part          |                     | 1              |
| -43      | Widerstandskabel, oben        | Tension wire upper part          |                     | 1              |
| -44      | Widerstandsverstellknopf      | Tension control knob             |                     | 1              |
| -45*     | Schaumstoff für festen Lenker | Foam Fix Handlebar               |                     | 2              |
| -46      | Handpulsensor                 | Handpulse Sensor                 |                     | 2              |
| -47      | Kreuzschlitzschraube          | Cross head screw                 | 3.5x20              | 2              |
| -48      | Abdeckkappe für RTS           | Cap for rotation wheel           | M10                 | 2              |
| -49      | Bundmutter                    | Nut                              | M10*1.25            | 2              |
| -50      | Rotationsscheibe              | Rotation Wheel                   |                     | 2              |
| -51      | Verstärkungskreuz             | Cross rotation wheel             |                     | 2              |
| -52L     | Gehäuse, links                | Housing, left                    |                     | 1              |
| -52R     | Gehäuse, rechts               | Housing, right                   |                     | 1              |
| -53      | Mutter, dünn                  | Thin nut                         | M10                 | 2              |
| -54*     | Buchse                        | Axletree Bush                    | Ø16*Ø12.5*11.5      | 1              |
| -55*     | Kugellager                    | Ball Bearing                     | 6001Z               | 2              |
| -56*     | Schwungradachse               | Axle for Flywheel                |                     | 1              |
| -57      | Schwungrad                    | Flywheel                         | Ø270*2              | 1              |
| -58      | Schraube                      | Screw                            | M8*L15              | 2              |
| -59      | Unterlegscheibe               | Washer                           | d8                  | 2              |
| -60      | Unterlegscheibe               | Washer                           | d8.5                | 2              |
| -61      | Feder                         | Spring                           | L39*Ø15*Ø16         | 1              |
| -62*     | Tretlager                     | Bearing                          | 6203RS              | 2              |
| -63      | Schraube                      | Screw                            | M8x16               | 1              |

|      |                                            |                      |           |   |
|------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|---|
| -64  | Spannhebel                                 | Idler                |           | 1 |
| -65* | Antriebsriemen                             | Drive Belt           | 410J      | 1 |
| -66  | Rolle für Spannhebel                       | Wheel from Idler     |           | 1 |
| -67  | Mutter                                     | Nut                  | M10       | 1 |
| -68  | Sicherungsmutter                           | Nylon nut            | M6        | 4 |
| -69  | Riemenscheibe                              | Drive Belt Wheel     | Ø260*20   | 1 |
| -70  | Achse für Riemenscheibe                    | Axle Drive Wheel     |           | 1 |
| -71  | Kreuzschlitzschraube                       | Cross Head Screw     | M6*16     | 4 |
| -72  | Kreuzschlitzschraube                       | Cross Head Screw     | ST4.8*1.6 | 8 |
| -73  | Federring                                  | Spring Washer        | d19       | 2 |
| -74  | Magnetleiste für Schwungrad                | Magnet for Fly wheel |           | 1 |
| -75  | Federring                                  | Spring Washer        | d8.5      | 2 |
| -76* | Metalbuchse                                | Metal Bushing        | d14x159   | 2 |
| -77  | Mutter                                     | Nut                  | M8        | 2 |
| -78  | Augenschraube                              | Eyebolt              | M8x60     | 1 |
| -79  | Nicht benötigt                             | No need              |           | - |
| -80  | Nicht benötigt                             | No need              |           | - |
| -81  | Nicht benötigt                             | No need              |           | - |
| -82  | Nicht benötigt                             | No need              |           | - |
| -83  | Nicht benötigt                             | No need              |           | - |
| -84  | Nicht benötigt                             | No need              |           | - |
| -85  | Mutter                                     | Nut                  | M6        | 4 |
| -86  | Dicke Mutter                               | Thick nut            | M10       | 2 |
| -87  | Augenschraube                              | Eyebolt              | M10x45    | 2 |
| -88  | Winkel für Augenschraube                   | Small U-Bracket      |           | 2 |
| -89  | Sicherungsring für Achse für Riemenscheibe | Safety ring for Axel |           | 1 |
| -90  | Verstellungsschraube                       | Adjustment screw     | M6x40     | 1 |

Bei den mit \* versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Hammer – Kundenservice. Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

The part numbers with an \* are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Customer Service. You can request the parts and be charged for them.



## 10. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
- 8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

**Importeur:**  
**Hammer Sport AG**  
**Von Liebig Str. 21**  
**89231 Neu-Ulm**  
**[www.hammer.de](http://www.hammer.de)**





Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte

**Artikel-Nummer,  
Explosionszeichnung und  
Teileliste** bereit.

# SERVICE-HOTLINE

Tel.: 0731-97488-62

Tel.: 0731-97488-68

Fax: 0731-97488-64

**Montag bis Donnerstag**

von **10.00 Uhr** bis **12.00 Uhr**

von **13.30 Uhr** bis **16.00 Uhr**

**Freitag**

von **09.00 Uhr** bis **12.00 Uhr**

E-Mail: [service@hammer.de](mailto:service@hammer.de)



An  
Hammer Sport AG  
Abt. Kundendienst  
Von-Liebig-Str. 21

PER FAX an 0731-97488-64

Ort: ..... Datum: .....

89231 Neu-Ulm

### Ersatzteilbestellung

Ich bin Besitzer des Hammer Ellyptech 4000  
PO- Nr.:

**Art.-Nr.:4182**

Kaufdatum: ..... Gekauft bei Firma: .....

**(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)**

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich ausfüllen):

| Position | Bezeichnung | Stückzahl | Bestellgrund |
|----------|-------------|-----------|--------------|
|          |             |           |              |
|          |             |           |              |
|          |             |           |              |
|          |             |           |              |
|          |             |           |              |
|          |             |           |              |